


Beknopte gebruiksaanwijzing

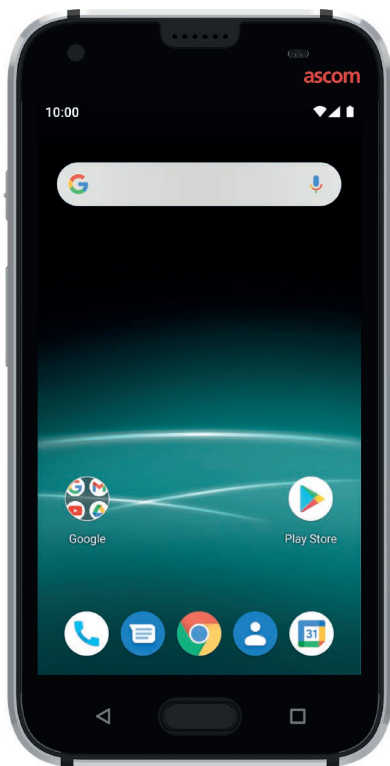

Ascom Myco 3

ascom



Inleiding

Ascom Myco™ 3 ondersteunt gestroomlijnde workflows, snelle reacties en goed onderbouwde beslissingen. De professionele Ascom Myco 3 smartphone levert bruikbare, contextrijke informatie aan mobiele medewerkers in de gezondheidszorg, industrie en andere veeleisende omgevingen. De handset is gebaseerd op Android™ 10 en omvat meerdere Ascom oplossingen ter aanvulling op het standaard Android aanbod.

Deze beknopte gebruiksaanwijzing biedt een kort overzicht van de meest gebruikte functies van de Ascom Myco 3 handset.

De afbeeldingen in de beknopte gebruiksaanwijzing zijn afkomstig van een handset met een Engelstalige gebruikersinterface. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen sommige functionaliteiten die in deze beknopte gebruiksaanwijzing worden omschreven, afwijken van uw handset. Ook kan het afgebeelde scherm er anders uitzien dan het scherm van uw handset.

Vergeet niet de veiligheidsinstructies bij het product te lezen voordat u de handset in gebruik neemt. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ascom Myco is een handelsmerk van Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.

Inhoudsopgave

Overzicht

Handset	1
Toetsen	2

Weergaven

Schermen van de handset	3
-------------------------	---

Communicatie

Bellen	4
Bericht sturen	4

Meldingen

Overzicht van meldingen	5
Meldingen beheren	5
Meldingsbalk	6


Instellingen

Snelle instellingen	7
---------------------	---

Opladen

Batterij bijna leeg	8
Hot Swap-functie	8
Batterij vervangen	9
Oplaadmethodes	10
Batterij-oplaadrek	10
Desktoplader	11
Handset-oplaadrek	12
Micro USB-kabel	12

Handset

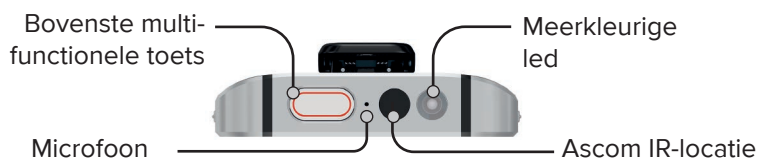

Toetsen

De handset is uitgerust met toetsen voor Terug, Home, Overzicht, Aan/uit, Volume en drie multifunctionele toetsen.

1 Multifunctionele toetsen

- Afhankelijk van de configuratie kan deze toets voor meerdere doeleinden worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld een barcode scannen of een app openen.

2 Aan-/uit-toets

- Houd de aan-/uit-toets ingedrukt om de handset in te schakelen of opnieuw op te starten.
- Druk op de toets om de handset te vergrendelen en in de slaapmodus te zetten.

3 Volume-toets

- Druk op omhoog (+) om het volume hoger of op omlaag (-) om het volume lager te zetten.
- Houd (-) ingedrukt om alle geluiden te dempen. Druk weer op omlaag (-) om de handset in de stille modus te zetten.

4 Terug-toets


- Druk op de toets om terug te gaan naar het vorige scherm.

5 Home-toets

- Druk op de toets om het scherm uit de slaapmodus te halen.
- In de ontgrendelde modus gaat u naar het Home-scherm door vanuit een app op deze toets te drukken.

6 Overzicht-toets

- In de ontgrendelde modus drukt u op deze toets om een lijst met alle actieve apps te zien.

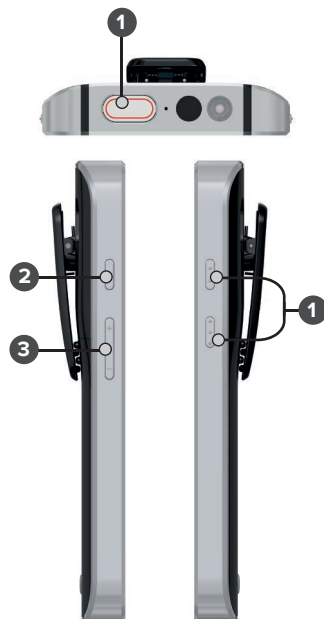

Weergaven van de handset

De interface van de handset is onderverdeeld in twee afzonderlijke weergaven:

1. Het Home-scherm is de hoofdweergave van de handset. In deze weergave kunt u bijvoorbeeld snelkoppelingen gebruiken om een snelle toegang tot verschillende apps en functies te krijgen.

2. In het weergavescherm Alle apps vindt u alle apps die op de handset zijn geïnstalleerd.


Veelgebruikte apps staan in het snelkoppelingspaneel van het Home-scherm.
Note: Kunt u de apps niet vinden of wilt u de snelkoppelingen wijzigen? Neem dan contact op met uw systeembeheer voor assistentie.

Navigeren tussen weergaven

Om het scherm Alle apps te openen, veegt u omhoog vanuit de onderkant van het Home-scherm.


Om terug te gaan naar het Home-scherm, veegt u omhoog in het scherm Alle apps of drukt u op de toetsen Terug of Home.

Home-scherm

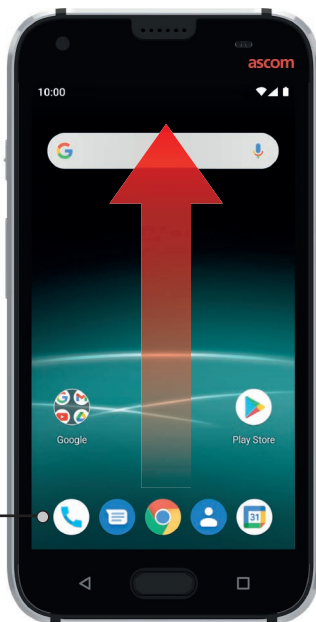

Snelkoppeling
paneel

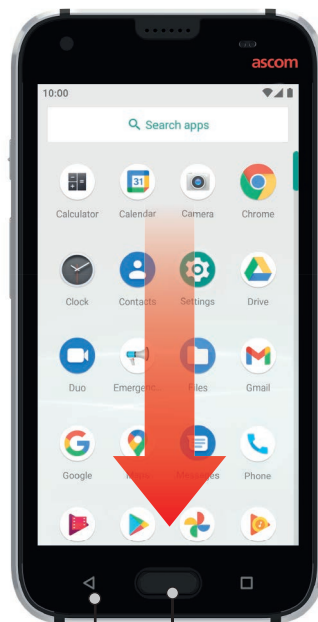


Alle apps-scherm





Terug-
toets

Home-toets

Bellen


- 1 Tik in het Alle apps-scherm op het pictogram **Belfunctie-app**.  U kunt de app ook openen vanuit het snelkoppelingspaneel van het Home-scherm.
- 2 Kies tussen handmatig het telefoonnummer invoeren, de contactpersoon kiezen uit Favorieten ★, Recente oproepen  of de lijst met Contactpersonen 

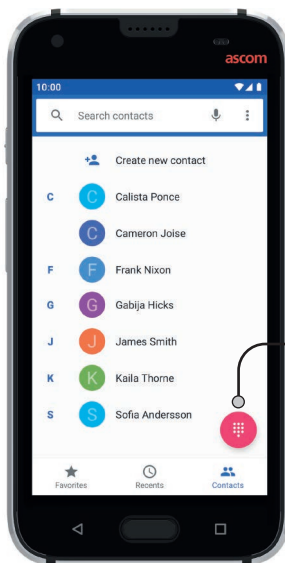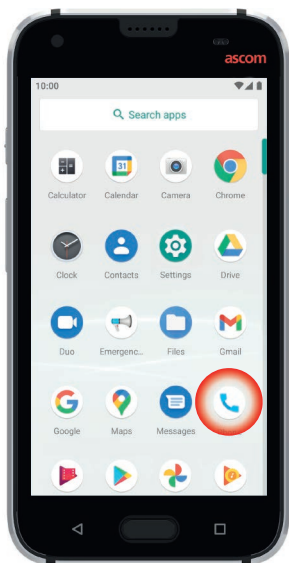

Handmatig bellen

Bericht sturen


- 1 Tik in het Alle apps-scherm op het pictogram **Berichtfunctie-app** . U kunt de app ook openen vanuit het snelkoppelingspaneel van het Home-scherm.
- 2 Tik op het pictogram **Chat starten**  onder aan het scherm om een nieuw bericht te schrijven of tik op het gesprek om het te lezen en erop te reageren.

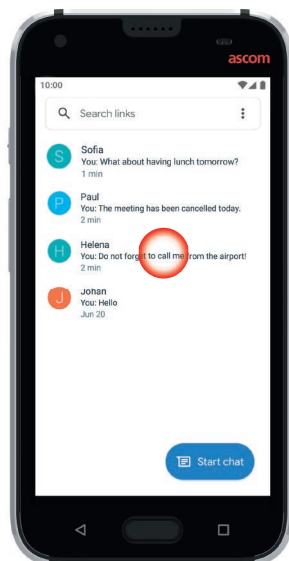

Overzicht van meldingen

Meldingen verschijnen op meerdere plaatsen en indelingen, bijvoorbeeld als pictogrammen in de statusbalk of als gedetailleerde teksten in de meldingsbalk. In de ontgrendelde modus verschijnen meldingen boven aan het scherm.

1. App-pictogram
2. App-naam
3. Tijdsvermelding
4. Uitvouwen-indicator
5. Titel/Kopregel
6. Begeleidende tekst
7. Acties
8. Pictogram, bijvoorbeeld "Contactpersoon-pictogram"

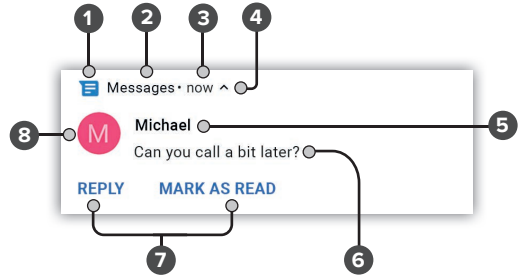




Meldingen beheren

Er zijn drie manieren om meldingen te beheren in het vergrendelde scherm:

Tik op het pictogram
Pijl omlaag ▼
of veeg de melding
omlaag om de details
te zien.

Dubbeltik op de
melding om de app te
openen die de melding
heeft verzonden.

Veeg naar links of
rechts om de melding
te verwijderen (indien
toegestaan).

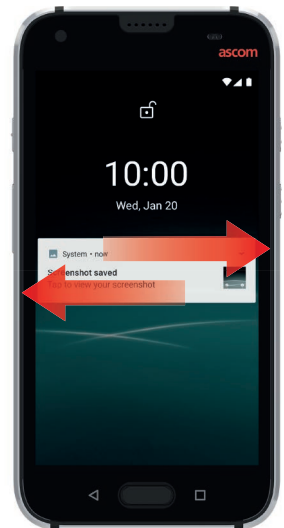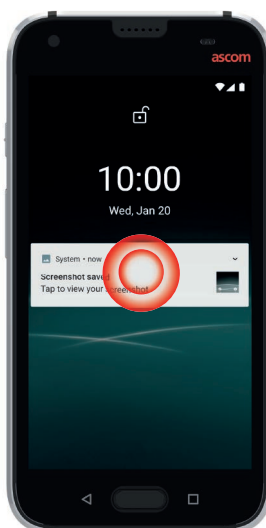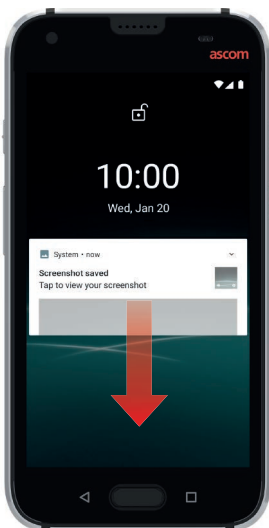


Meldingsbalk

De meldingsbalk toont een lijst met meldingen, zoals gemiste oproepen, gesprekken, systeem- en appberichten.



Inkomende meldingen verschijnen eerst als pictogrammen in de statusbalk boven aan het scherm om te laten zien dat er nieuwe informatie in de meldingsbalk staat.

Om de meldingsbalk te openen, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

U kunt de meldingsbalk openen in de ontgrendelde modus en in het vergrendelings scherm.

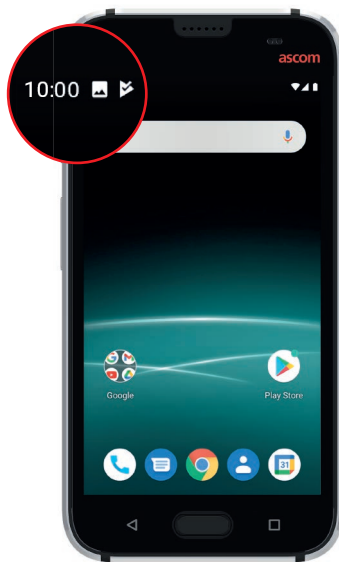

Verberg de meldingsbalk door omhoog te vegen, buiten de lade te tikken of op de toetsen Terug of Home te drukken.

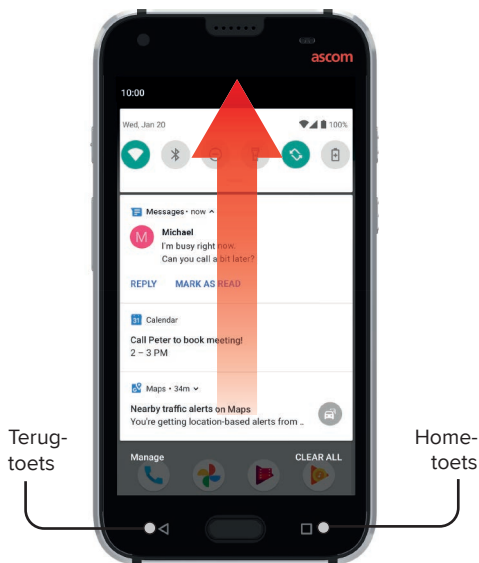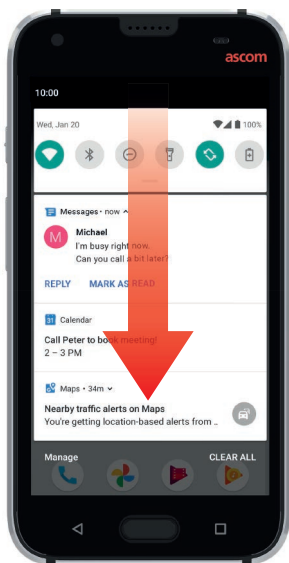


Snelle instellingen

Met het paneel Snelle instellingen kunt u een aantal snelle wijzigingen aanbrengen aan uw Ascom Myco 3, zoals de helderheid van het scherm aanpassen of de handset in de batterijbesparingsmodus zetten.

U kunt het paneel Snelle instellingen zowel in de ontgrendelde modus als in het vergrendelings scherm openen.


Om een selectie van instellingen te zien, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

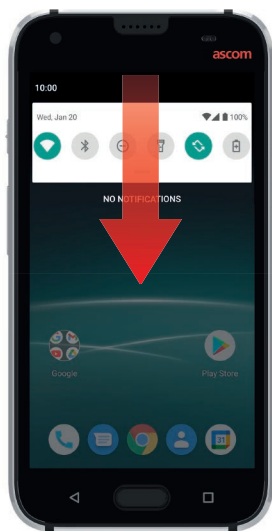

Om het hele paneel Snelle instellingen te openen, veegt u tweemaal omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.




Om de instelling in of uit te schakelen, tikt u op het bijbehorende pictogram.

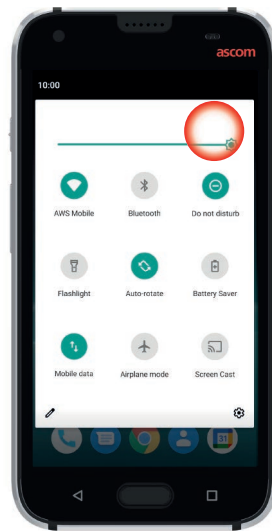


Batterij bijna leeg


Is de batterij bijna leeg? Laad hem dan zo snel mogelijk op of verwissel hem voor een volledig opgeladen batterij.


Een batterijniveau van 15% of minder wordt aangegeven door:

- Batterij bijna leeg-pictogram 
- Melding dat "batterij binnenkort leeg is"
- Geluidssignaal door de handset

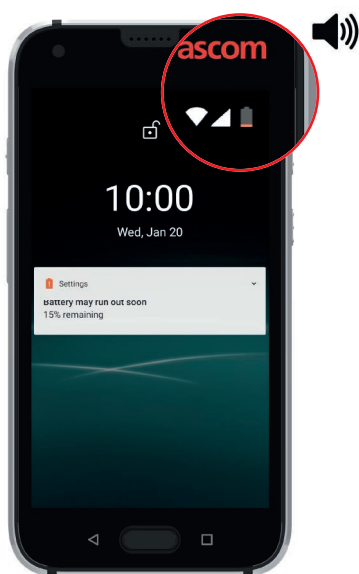

Een batterijniveau van 5% of minder wordt aangegeven door:

- Batterijwaarschuwing-pictogram 
- Melding dat "batterij binnenkort leeg is"
- Geluidssignaal door de handset

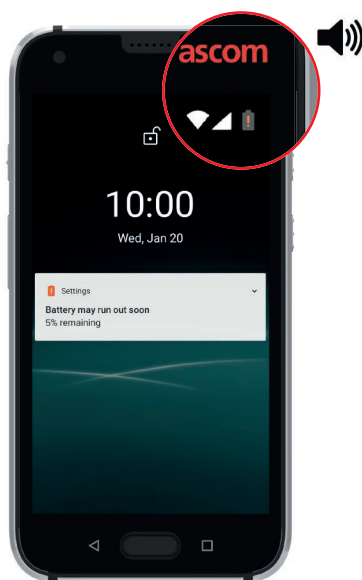


Hot Swap-functie

Ascom Myco 3 beschikt over een eenvoudig vervangbare batterij die kan worden vervangen zonder de handset uit te schakelen of uw actieve apps af te sluiten. Met de Hot Swap-functie kunt u dus zelfs terwijl de batterij wordt vervangen blijven werken en uw apps blijven gebruiken.


- Tijdens het verwijderen van de batterij is uw handset nog 60 seconden operationeel.
- De handset schakelt uit als de batterij niet binnen 60 seconden is vervangen.

Batterij vervangen

- 1 Schuif de vergrendeling van de batterij naar rechts om de batterij te ontgrendelen.

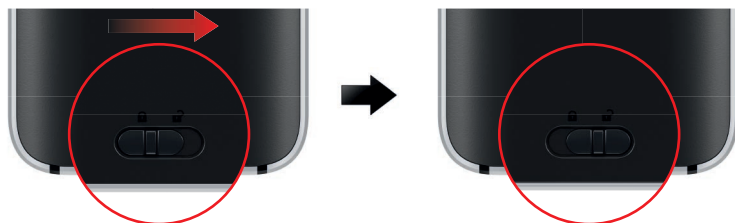

- 2 Houd het bovenste deel van de clip ingedrukt, til de batterij op en neem hem uit de houder.

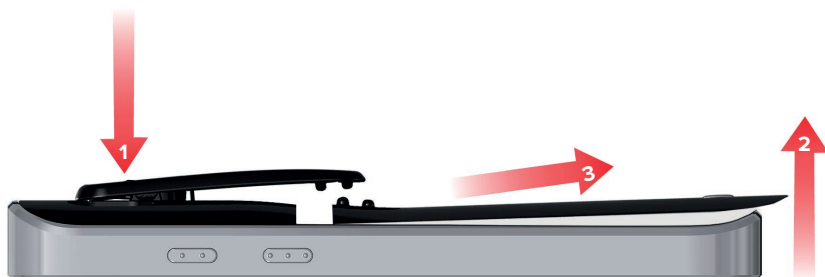

- 3 Druk nogmaals op de clip. Plaats een volledig opgeladen of een nieuwe batterij en druk deze in de houder.
- 4 Druk zachtjes op de batterij en schuif de vergrendeling van de batterijhouder naar links om de batterij te vergrendelen.
- 5 De batterij is correct geplaatst als alle onderdelen van de batterij stevig vast zitten.

Oplaadmethodes

De handset heeft een oplaadbare batterij die los van de handset kan worden opgeladen. Laad de batterij op met het batterij-oplaadrek of de desktoplader.

Wilt u de handset opladen? Gebruik hiervoor het handset-oplaadrek, de desktoplader of een micro USB-kabel.

Met de desktoplader kunt u de handset samen met één extra batterij opladen.

Desktoplader

Gebruik de desktoplader om alleen de handset of de handset samen met één extra batterij op te laden.

Handset opladen

- 1 Plaats de handset in de oplaadsleuf voor handsets. Bij een correct geplaatste handset verschijnt het oplaadscherm met daarop het oplaadniveau van de batterij en de naam van de eigenaar.
- 2 De batterij is volledig opgeladen als het groene vinkje op het scherm verschijnt en het led-lampje groen brandt.




Handset ontkoppelen

Kantel de handset naar u toe en til de handset vervolgens omhoog om deze uit de oplader te halen.




Batterij opladen

- 1 Verwijder de batterijset uit de handset en plaats deze in de oplaadsleuf voor batterijen. Druk de batterij in de sleuf totdat hij in de vergrendelde positie klikt. Bij een correct geplaatste batterij brandt het led-lampje oranje om te laten zien dat de batterij aan het opladen is.
- 4 Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.

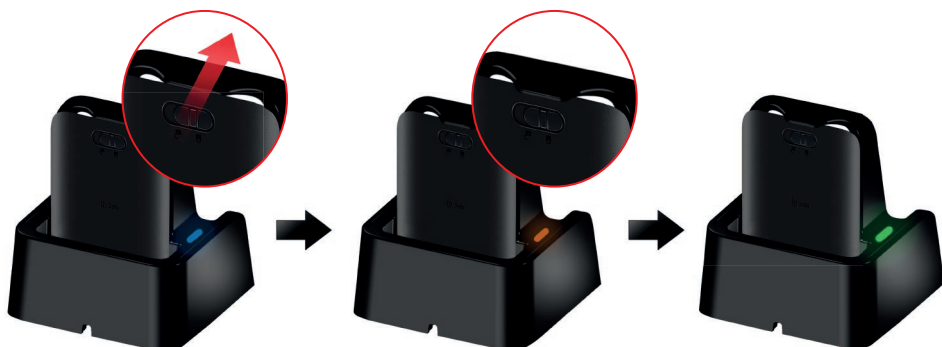


Batterij ontkoppelen

- 1 Duw de batterij naar beneden in de oplader
- 2 Kantel de accu naar u toe en til deze vervolgens omhoog om deze uit de oplader te halen.

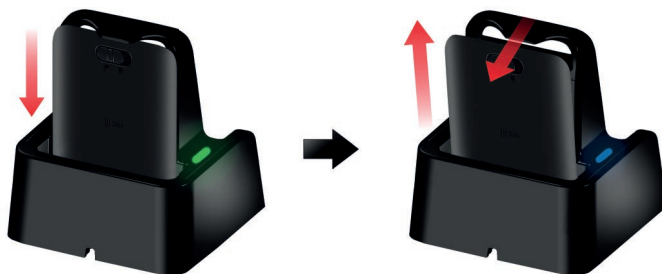

Batterij-oplaadrek

- 1 Schuif de vergrendeling van de batterijhouder naar rechts om de batterij te ontgrendelen.
- 2 Verwijder de batterijset uit de handset en plaats deze in de oplaadsleuf. Bij een correct geplaatste batterij brandt het led-lampje oranje om te laten zien dat de batterij aan het opladen is.
- 3 Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.

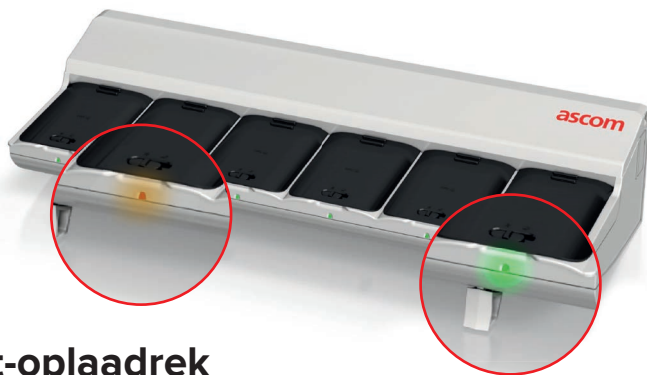

Handset-oplaadrek

- 1 Plaats de handset in een oplaadsleuf. Bij een correct geplaatste handset verschijnt het oplaadscherm met daarop het oplaadniveau van de batterij en de naam van de eigenaar.
- 2 De batterij is volledig opgeladen als het groene vinkje op het scherm verschijnt en het led-lampje groen brandt.



Micro USB-kabel

- 1 Open de oplaadpoort aan de onderkant van de handset.
- 2 Sluit de micro USB-kabel aan op de oplaadpoort en sluit de USB-voeding aan op een stopcontact.
- 3 Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.
- 4 Sluit de oplaadpoort om beschadiging door vocht en roest te voorkomen.



Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242

3504 AA Utrecht

T +31 30 240 91 00

E info.nl@ascom.com

www.ascom.nl